EXPANDABLE
movable spaces

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Afstandsbediening elektrische schuifdeur

Sensor instellen

VAN TOEPASSING OP

Alle Expandable-types met elektrische schuifdeuren




Release: 10-2026

1. De afstandsbediening en sensor

Deze handleiding legt uit hoe je de afstandsbediening van de automatische schuifdeuren van de trailer gebruikt om de sensor te kalibreren.

Bij elke stap is de knop die je indrukt geel gemarkeerd op de afstandsbediening. De afbeelding ernaast toont het lampje dat de sensor geeft nadat je de knop hebt ingedrukt.

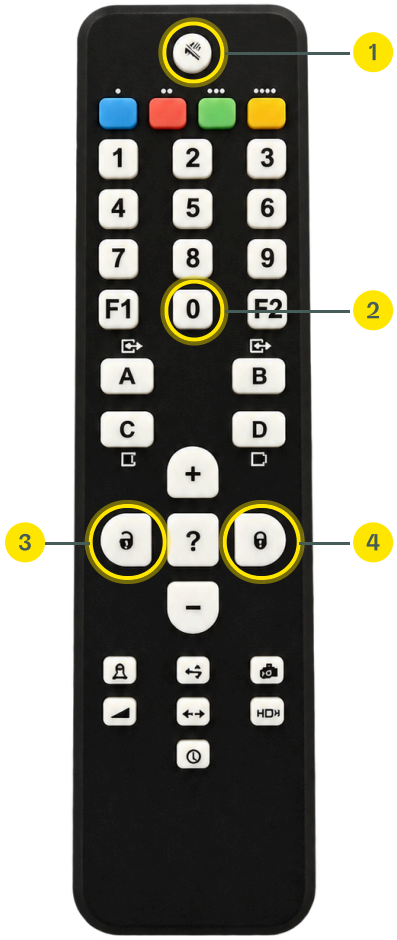

Gebruikte knoppen

1	**Toverstaf**	Instelmodus
2	**0**	Sensor kalibreren
3	**Ontgrendelen**	Procedure starten
4	**Gesloten slot**	Resetten als een procedure mislukt

Sensorlampje



Uit

Knippert rood

Knippert groen

2. Instellen

Kalibreer de deursensor.

	DRUK	KNOP → WAT ER GEBEURT	SENSOR
1		**Ontgrendelknop** Sensor begint rood te knipperen	
2		**Toverstafknop** Sensor gaat sneller knipperen	
3		**Knop 0** Sensor knippert rood en groen	

De deuren gaan open en dicht om de sensor te kalibreren.
Doe dit aan de buitenkant en aan de binnenkant van de trailer.

Houd voldoende afstand tot de sensor en zorg dat er binnen 2 m van de sensor geen objecten staan.

3. Problemen oplossen



Lukt het niet meteen? Druk op de knop met het gesloten slot en probeer het opnieuw. Druk niet op andere knoppen.

EXPANDABLE
movable spaces

Vragen?
Neem contact op

Expandable B.V.
Meerheide 25
5521 DZ Eersel
Nederland

+31 (0)85 890 21 88
info@expandable.nl

www.expandable-trailers.com

Release: 10-2026