



EXPANDABLE  
movable spaces


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

# | Installation du couloir

APPLIQUE AUX

Expandable Touchdown 44ft

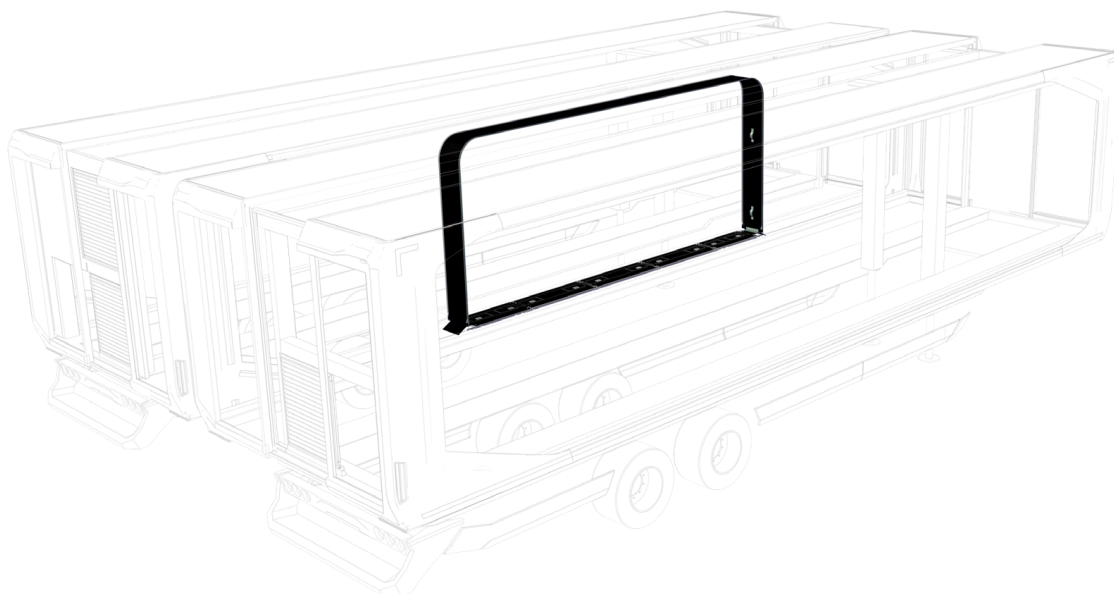

W-3070 O\_00

# 1. Installation du couloir

Cette instruction s'applique aux remorques de type EO3. Suivez la procédure ci-dessous pour installer le couloir entre les remorques.


## MATÉRIEL REQUIS

Supports, éléments de plancher, bâche, mètre ruban.

## AVANT DE COMMENCER


Consultez le manuel d'utilisation de votre EXPANDABLE.

- 1 Placez les remorques, en position de transport, parallèlement l'une à côté de l'autre, à la distance indiquée.

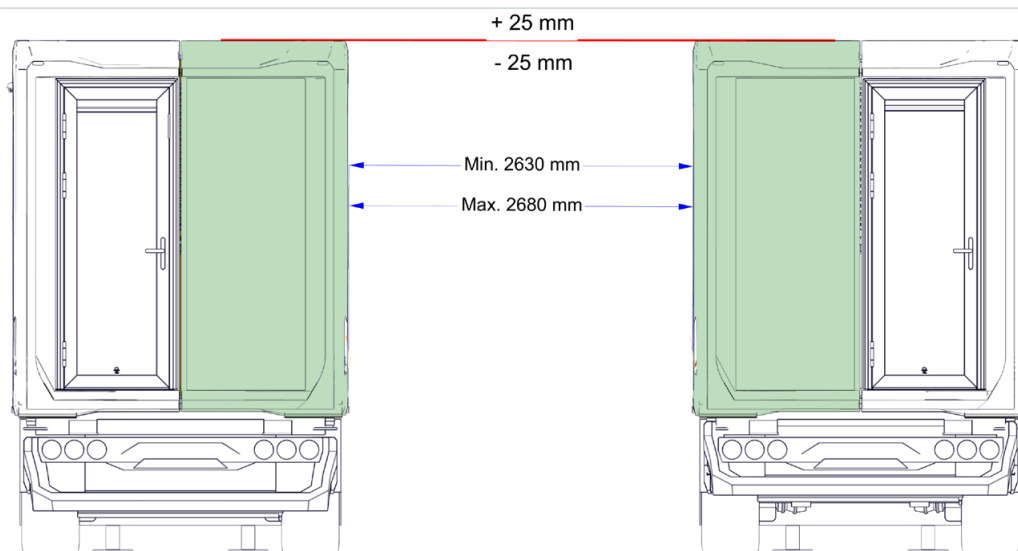

W-3070 O\_01

- 2 Déployez complètement les parties coulissantes indiqués et contrôlez les dimensions indiquées.

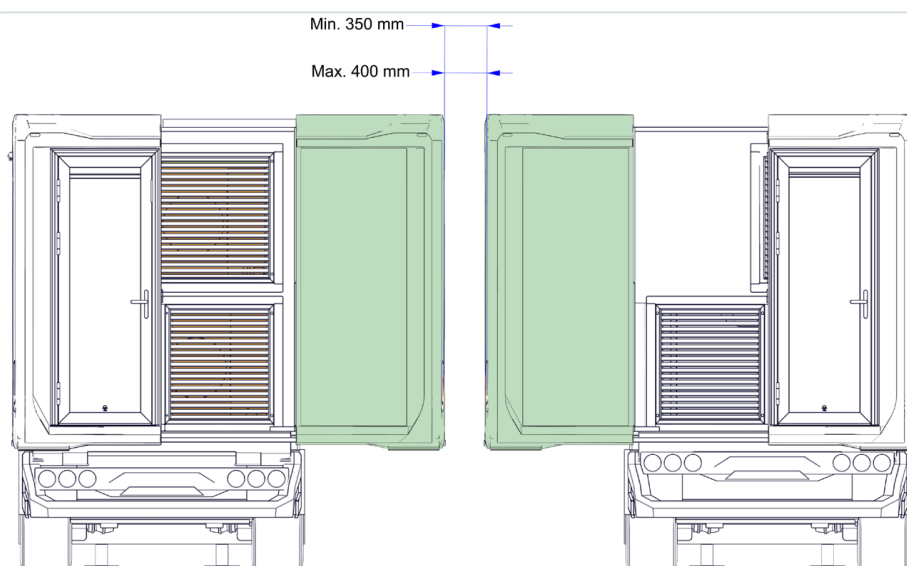

W-3070 O\_03


## 1. Installation du couloir (suite)

- 3 Les semi-remorques peuvent être décalées de maximum 50 mm l'une par rapport à l'autre dans le sens longitudinal.




W-3070 O\_04

- 4 Abaissez la partie supérieure de la remorque aussi bas que possible. Consultez le manuel d'utilisation.

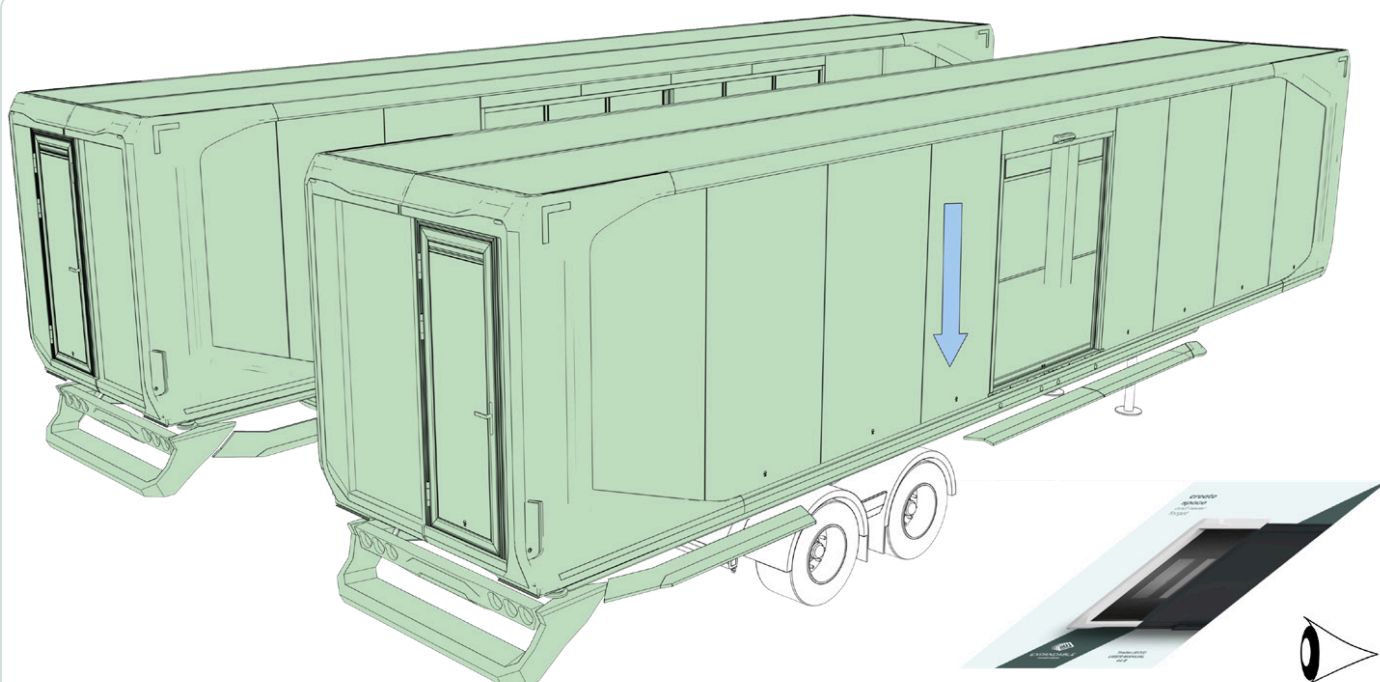


## 1. Installation du couloir (suite)

- 5 Placez les supports du couloir de liaison et verrouillez-les.

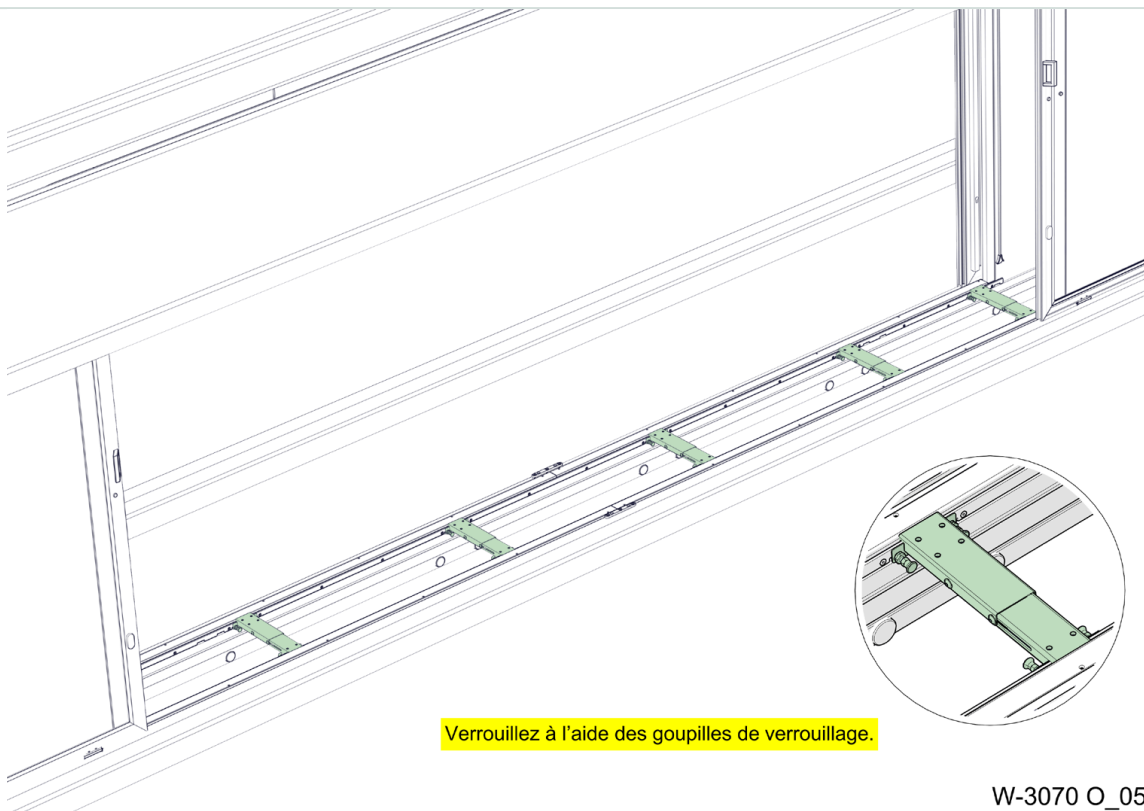


- 6 Placez les éléments de plancher et vissez-les en place.

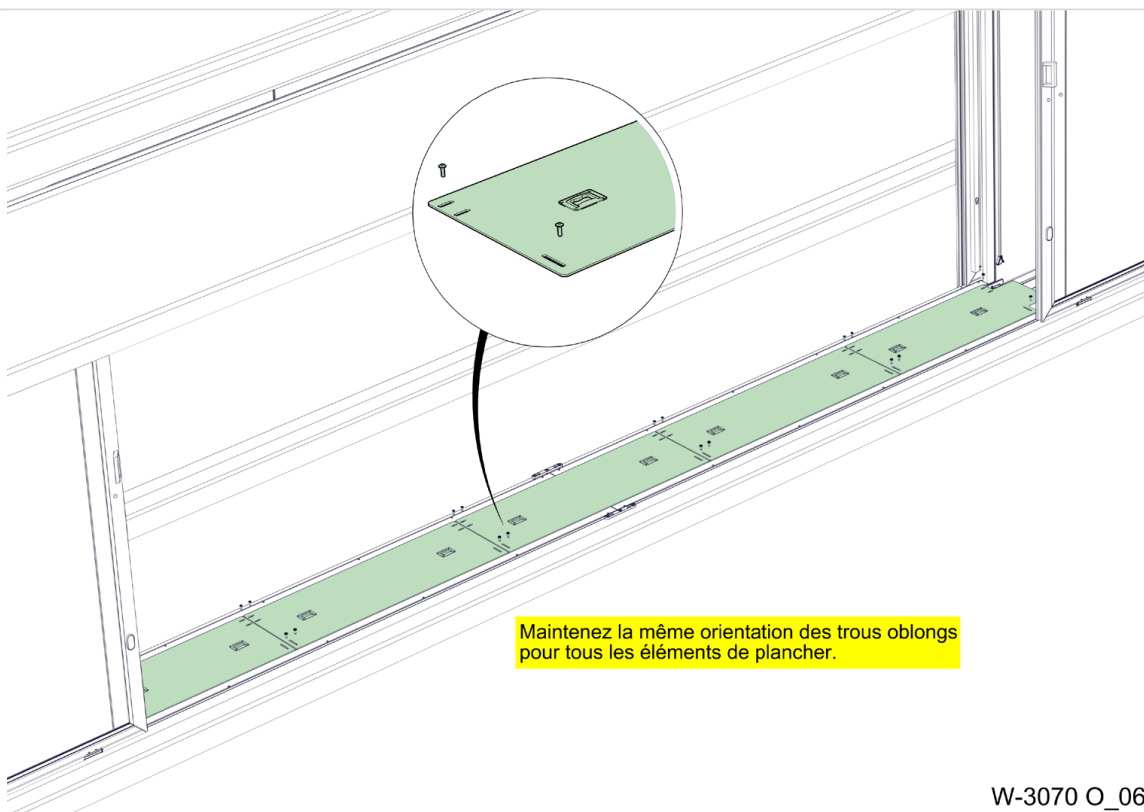

## 1. Installation du couloir (suite)

7

Faites glisser la bâche dans le profilé à jonc.

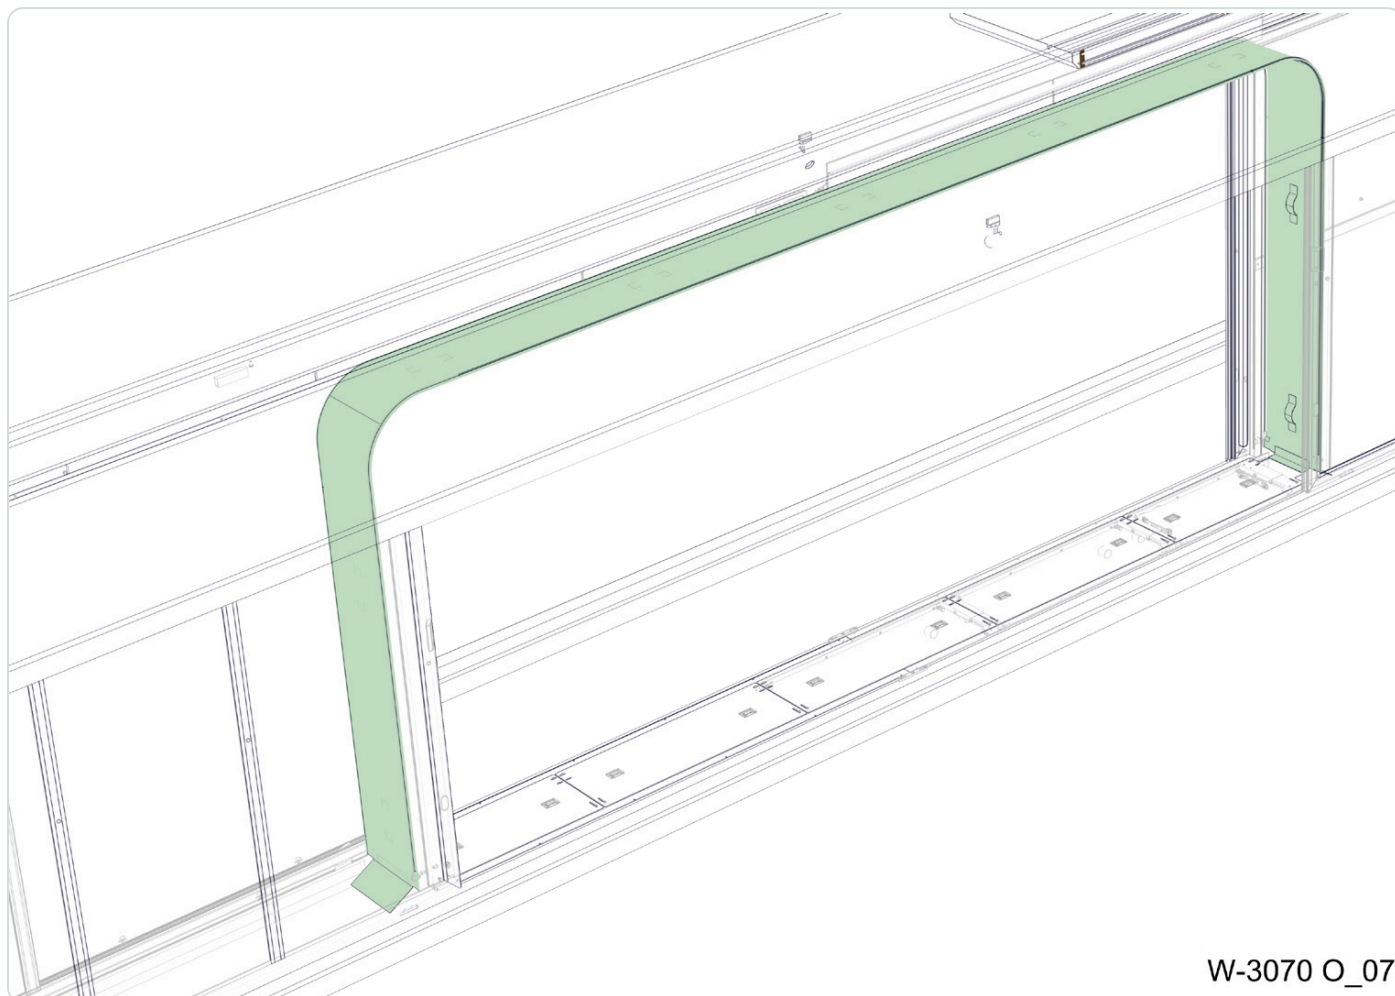

W-3070 O\_07

# Des questions ?

## Contactez-nous

**Expandable B.V.**

Meerheide 25  
5521 DZ Eersel  
Pays-Bas

+31 (0)85 890 21 88  
[info@expandable.nl](mailto:info@expandable.nl)

[www.expandable-trailers.com](http://www.expandable-trailers.com)